I N F O

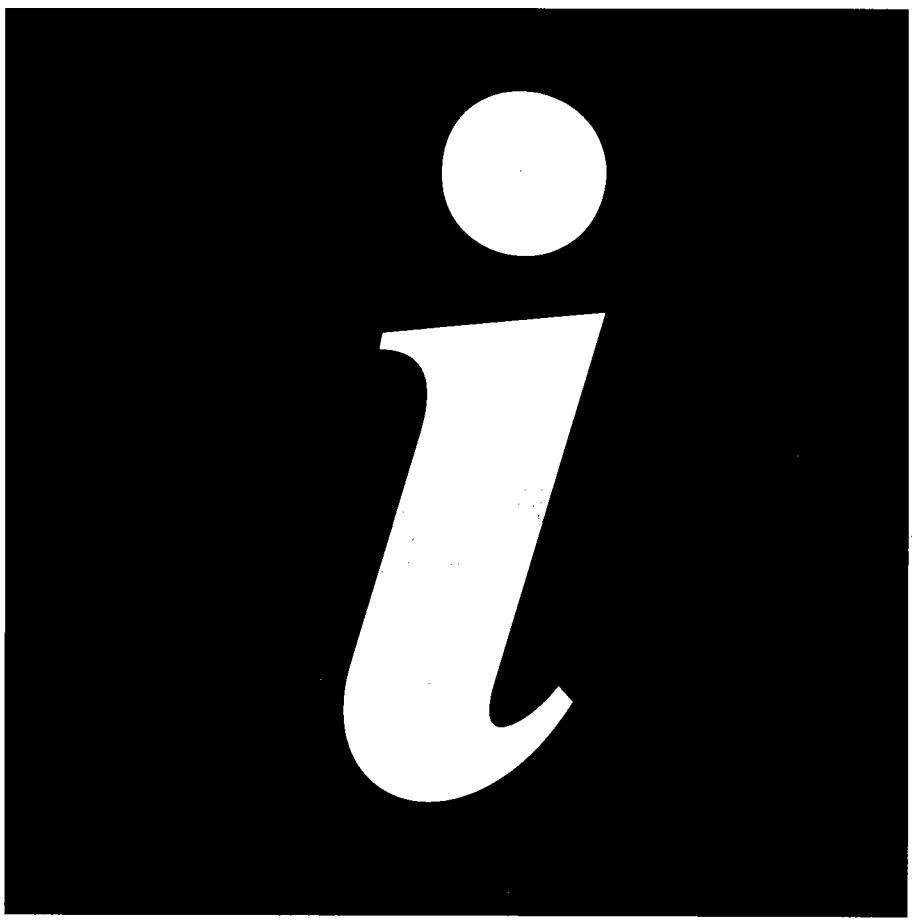

B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E
B R U K S A N V I S N I N G

TVÄTTMASKIN WH 3335
PESUKONE WH 3335
VASKEMASKIN WH 3335

Electrolux

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information om säkerhet . . . . . sida 3
Installation . . . . . sida 4
Uppackning . . . . . sida 4
Tag bort transportsäkringarna . . . . . sida 4
Placering . . . . . sida 5
Vattentillförsel . . . . . sida 5
Vattenavlopp . . . . . sida 6
Elektrisk installation . . . . . sida 6
Nivåjustering . . . . . sida 6

Användning av maskinen . . . . . sida 7

Kontrollpanel . . . . . sida 7
Symboler . . . . . sida 8
Tvättprogram . . . . . sida 9
Betjäning . . . . . sida 11
Tips om korrekt behandling av tvätten . . . . . sida 13
Tvättmedel . . . . . sida 14
Tvättmärkning . . . . . sida 15

Underhåll . . . . . sida 16
Höljet . . . . . sida 16
Tvättmedelslådan . . . . . sida 16
Avloppsfilter . . . . . sida 16
Vattentillförselfilter . . . . . sida 17

Om något inte fungerar . . . . . sida 18

Service och reservdelar . . . . . sida 18

TEKNISKA DATA

MÅTT	Bredd	60 cm
	Höjd	85 cm
	Djup	60 cm
ELANSLUTNING	Spänning	220/230V - 50 Hz
	Max effektförbrukning	2250 W (10A)
VATTENTRYCK	Minimum	5 N/cm²
	Maximum	80 N/cm²
REKOMMENDERAD MAXIMAL MÄNGD TORR TVÄTT	Bomull, linne	3,2 kg
	Syntetiska eller ömtåliga textilier	1,6 kg
	Ylle	1 kg
CENTRIFUGERING	Max	800v/min.

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Då kommer tvättmaskinen att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

Alla som använder tvättmaskinen skall vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med tvättmaskinen vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder tvättmaskinen kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

- Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av kläder för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning.
  Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- Tvättmaskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- Alla installationsarbeten (el och vatten) och ingrepp i produkten, liksom anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Service och reparationer skall utföras av AB Elektroservice eller av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa. Försök aldrig att reparera maskinen själv.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att till - och avloppsslangarna inte har några veck.
- Överbelasta inte maskinen (se «Tvättkapacitet» i bruksanvisningen).
- Låt luckan stå på glänt när maskinen inte används, så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Se till att alla knappar och blixtlås är knäppta innan ni tvättar.
- Undvik att tvätta fransade och utnötta kläder.
- Ta bort fläckar såsom rost, färg, bläck och gräs innan tvätt.
- BH-ar med stödfjädrar bör inte tvättas i maskin.
- Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar och skruvar eller andra hårda föremål kan orsaka allvarlig skada i maskinen. Se till att alla fickor är tömda innan tvätt.
- Små kläder såsom band, tvättbara skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse eller i ett örngott då det annars är möjligt att de kommer in mellan trumma och kar.
- Följ alltid tillverkarens rekommenderade dosering av tvätt- och sköljmedel. överdosering kan medföra skada på tvättgodset.
- Under tvätt blir glasluckan het. Rör därför inte denna. Se till att barn inte vistas i närheten av maskinen under gång.
- Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel, flytande rengöringsmedel och dylikt, skall inte tvättas i maskinen. Om kläderna har varit i kontakt med något av ovanstående skall de sköljas noga innan de tvättas i maskinen.
- Titta alltid in genom glasluckan innan ni öppnar den för att kontrollera att det inte finns vatten kvar i maskinen. Om det finns vatten kvar - töm maskinen innan luckan öppnas. Se instruktion i bruksanvisningen.
- Vissa duntäcken etc bör inte tvättas i maskinen då de på grund av sin volym kräver en större tvättmaskin, detta även om de med avseende på vikten skulle kunna tvättas i maskinen. Se tillverkarens rekommendationer.
- Stäng alltid av el och vatten till tvättmaskinen efter användandet. Drag i stickproppen, ej i kabeln.
- Stäng alltid av tvättmaskinen och drag ur stickproppen före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är svåråtkomlig.
- Det kan hända att husdjur klättrar in i tvättmaskinen, titta därför alltid efter i trumman innan maskinen används.

INSTALLATION

Uppackning

Kontrollera att maskinen ej är skadad.

OBS! Eventuella transportskador skall anmälas senast inom sju dagar till den som har ansvaret för transporten.

Innan du använder maskinen:

Tag bort transportsäkringarna

Tvättrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:

Lossa höger skruv på baksidan och ta ur den (använd skiftnyckel).

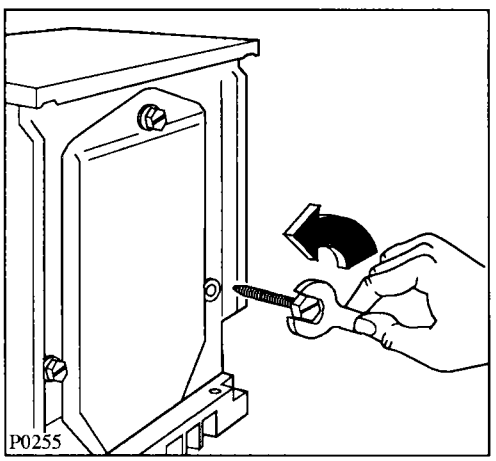

Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.

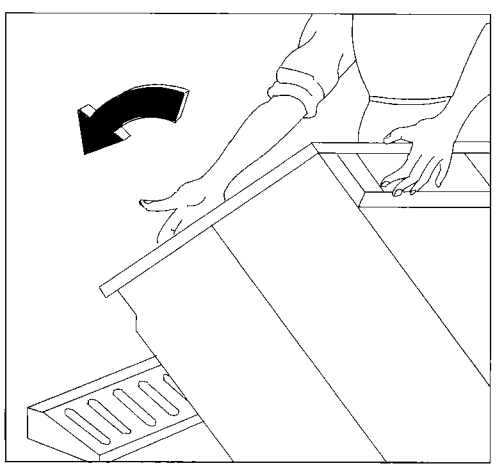

Ta bort polystyrenblocket från motorn.

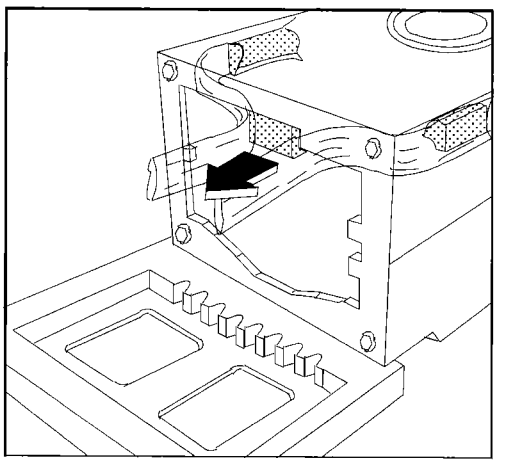

Ta försiktigt ut den högra plastpåsen med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

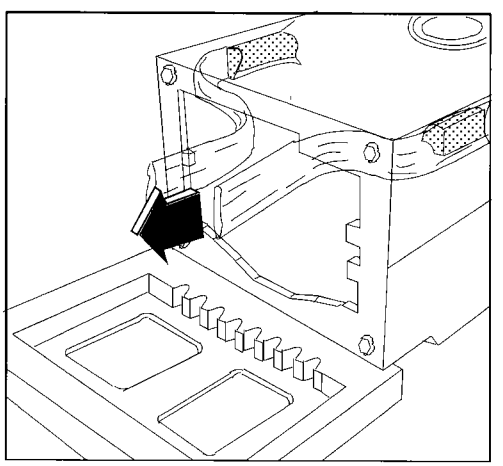

Ta bort den vänstra plastpåsen med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

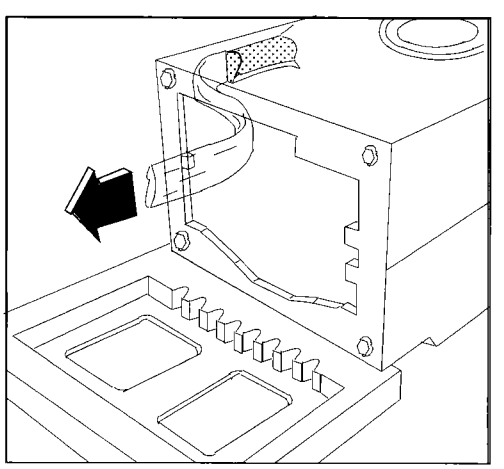

Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa de sista två skruvarna baktill.

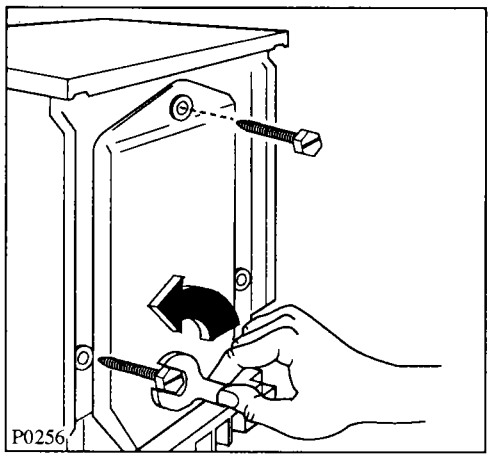

Ta ut de tre plastbultarna.

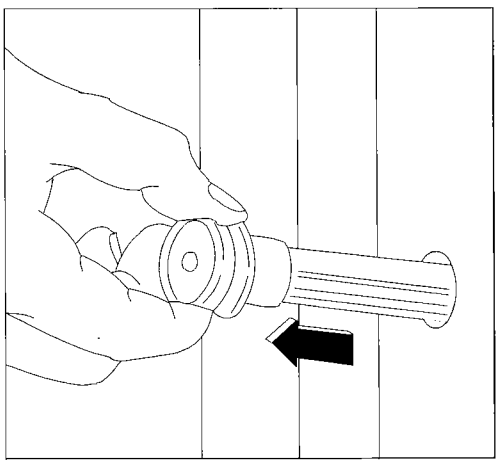

Täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som sitter på maskinens baksida.

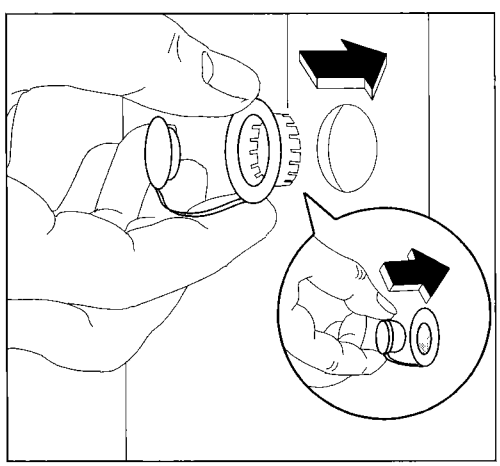

Placering

Maskinen placeras på ett fast, plant underlag.

Maskinen får inte stöta mot väggar eller möbler.

Det förutsätts att kran, avlopp och strömuttag är placerade i närheten av maskinens slangar och elledningar. Om inte, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.

Vattentillförsel

Lägg i gummipackningen och anslut vattentillförselslangen till kranen med ¾" gasgängkoppling.

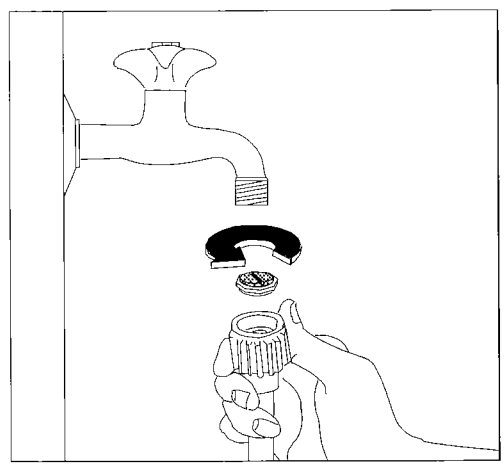

Om Ni vet, att fastighetens vattentryck ofta är mycket högt, sätts en ¾" 23x4x4 mm dämpare i kopplingen mellan tillförselslangen och tvättmaskinen. Tillförselslangen får inte anslutas till en förlängningsslang. Är slangen för kort och Ni inte vill flytta kranen, byts hela slangen ut med en längre högtrycksslang, som är särskilt avsedd att avhjälpa problem av detta slag.

Tillförselslangens andra ända, som är förbunden med maskinen, kan vridas i alla riktningar. Fästmuttern lossas, slangen vrids och muttern spänns fast igen.

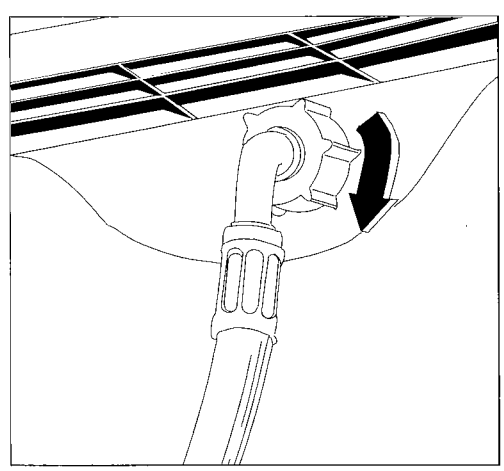

Vattenavlopp

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

Över kanten på en vask: I det fallet skall Ni försäkra Er om, att slangen inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

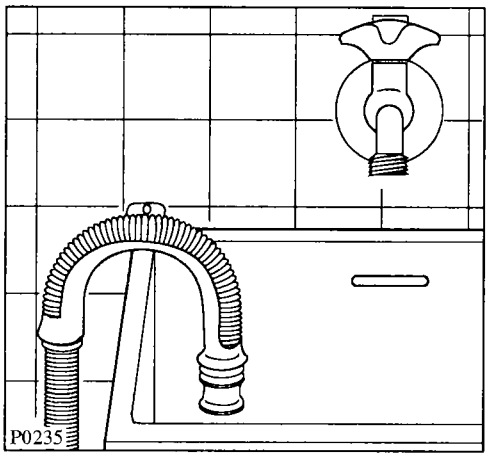

Direkt via vattenlås: Avloppslangen anslutes direkt ovanför vattenlåset till en tvätt- eller diskho. Avloppsslangen måste då, på något ställe, vara förlagd och fixerad upp till en nivå motsvarande hons överkant.

Direkt till avlöppsrör: Ni skall i detta fall använda ett lodrätt rör, som är 65 cm långt; det bör aldrig vara kortare än 60 cm eller längre än 90 cm.

Avloppsslangens ändstycke skall alltid vara ventilerat, dvs rörets invändiga diameter skall alltid vara bredare än avloppsslangens utvändiga diameter.

Avloppsslangen kan förlängas med upp till 180 cm. Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling. Slangen skall alltid placeras längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangen upp.

Elektrisk installation

Fast elanslutning av tvättmaskinen får endast göras av behörig elinstallatör.

Maskinen levereras kopplad 1-fas, 220-230 V + skyddsjord, 2,2 kW totaleffekt.

Placeras maskinen i badrummet måste den installeras fast.
Anslutning med stickpropp i badrum får inte göras om inte uttaget är anslutet till jordfelsbrytare. Maskinen skall anslutas till en dosa på väggen i rummet.
Skarvsladd från intilliggande rum får inte användas.

Nivåjustering

Maskinen skall stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.
Efter att ha avvägt maskinen, fixeras benens läge genom att låsringarna skruvas åt. Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen ställts upp på ett fjädrande golv.

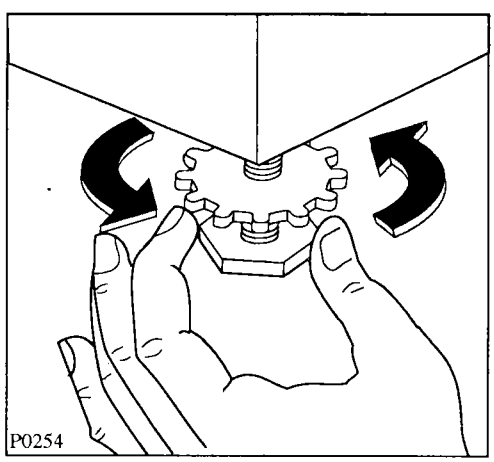

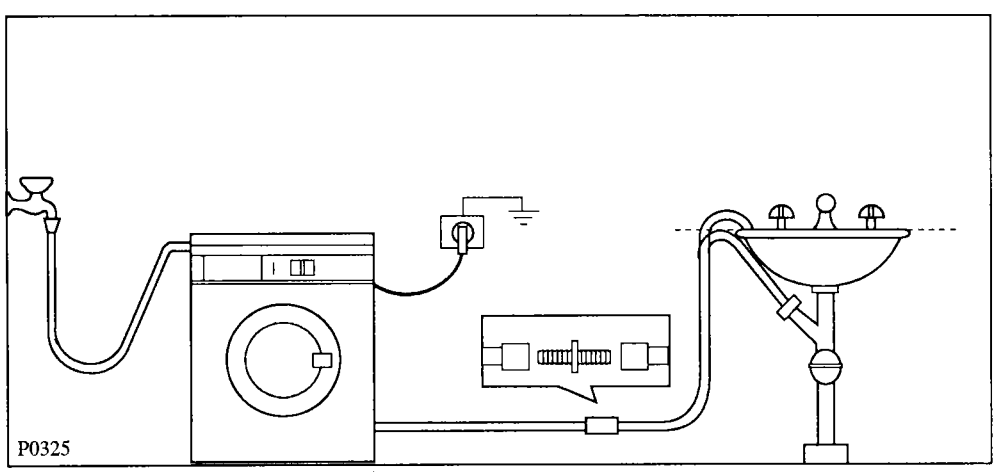

ANVÄNDNING AV MASKINEN

Kontrollpanel

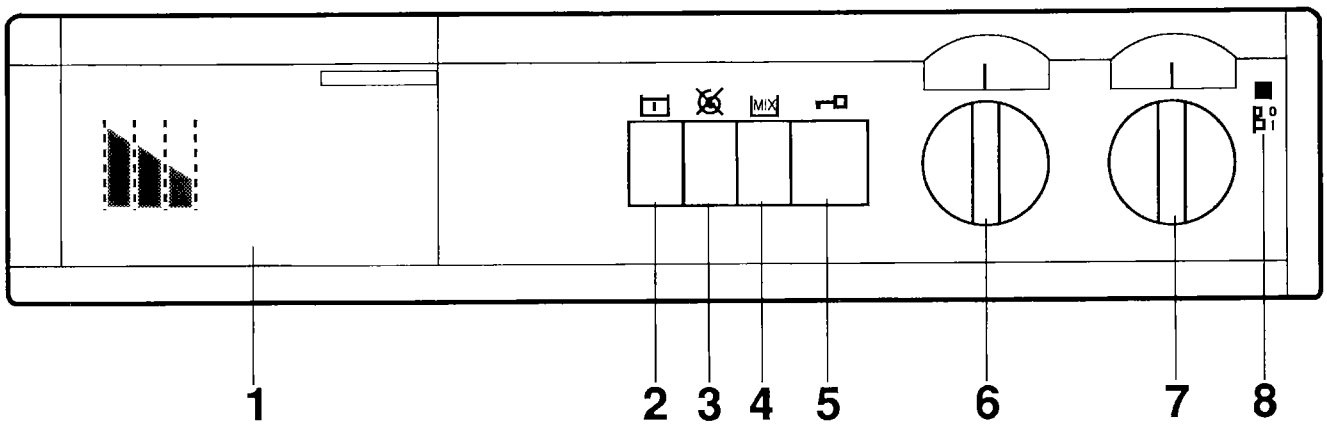

1. Tvättmedelsbehållare
2. Knapp för förtvätt/blötläggning
3. Knapp för bortkoppling av centrifugering
4. MIX-knapp
5. Lucköppnare
6. Temperaturväljare
7. Programväljare
8. Kontrollampa

Programkort

Dra ut tvättmedelslådan. Ett programkort sitter i lådans handtag.

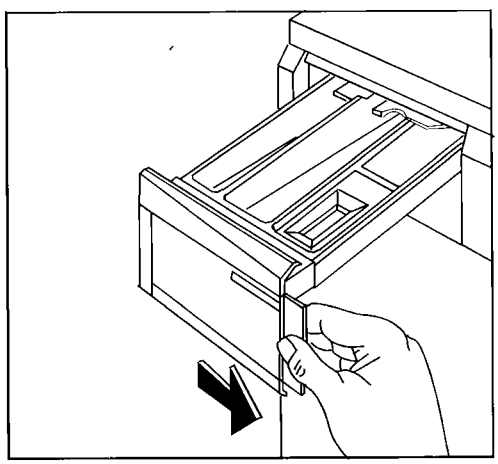

SYMBOLER

Förtvätt - vänster fack i tvättmedelslådan

Tvätt - mellersta facket i tvättmedelslådan

Sköljmedel - höger fack i tvättmedelslådan

IWS - program för ylletvätt, plagg av ren, ny ull med maskintvättsmärkning.

Vid tryck på denna knapp utför maskinen blötläggning: Tvätten ligger kvar i vattnet, varefter vattnet skall tömmas ut.

Trycker man inte på knappen, kommer maskinen att förtvätta, därefter töms vattnet ut och maskinen genomför en kort centrifugering.

Vid tryck på denna knapp annulleras centrifugeringen.

MIX När man trycker på denna knapp vid program «G - 40°C», tar maskinen in en större mängd vatten. Det är i synnerhet ändamålsenligt, när Ni tvättar blandade material.

Vid tryck på denna knapp öppnas maskinens lucka.

Temperaturväljare: önskad tvättemperatur väljs genom att den här knappen trycks in och vrids till önskad temperatur. Väljer Ni läge ✳ , tvättas med kranvattnets temperatur.

0 1 **Programväljarknapp:** önskat program väljs med denna knapp. Tryck in knappen och vrid den **medsols.**
Maskinen startas genom att knappen dras ut och stoppas genom att den trycks in.

Denna lampa tänds, när maskinen startar.

PROGRAMKORT FÖR BOMULL OCH LINNE (NORMALTVÄTT)

Max. tvättmängd: 3,2 kg

TVÄTT-PROGRAM	NEDSMUTSNINGSGRAD	TVÄTTMEDELSFACK	TEMP. VÄLJARE	PROGR. VÄLJARE	BESKRIVNING
EXTRA FÖRTVÄTT	Mycket nedsmutsad		**30-40**	**M**	Förtvätt vid 30°-40°C Tömning och kort centrifugering
BLÖTLÄGGNING	Mycket nedsmutsad		**30-40**	**M** + ⊡	Förtvätt vid 30°-40° med avslutande blötläggning, vars varaktighet man själv bestämmer. För att tömma ur vattnet, väljs program **N**. Därefter ställs önskat tvättprogram in.
VITTVÄTT	Normalt nedsmutsad		**95**	**A**	Tvätt 95°C 5 sköljningar Centrifugering
EKONOMI-TVÄTT	Normalt nedsmutsad		**60**	**A**	Tvätt 60°C 5 sköljningar Centrifugering
KULÖRTVÄTT	Normalt nedsmutsad		**60**	**B**	Tvätt 60°C 5 sköljningar Centrifugering
KULÖRTVÄTT	Normalt nedsmutsad		**30 - 40**	**C**	Tvätt 30°-40°C 5 sköljningar Centrifugering
SKÖLJNINGAR			✳	**D**	5 sköljningar med eventuella tillsatsmedel. Centrifugering
CENTRIFUGERING				**F**	Centrifugering

PROGRAMKORT FÖR SYNTETISK TVÄTT, SKONTVÄTT OCH YLLE

Max. tvättmängd: 1,6 kg; ylle 1 kg

Efter sista sköljningen stannar maskinen med vatten i trumman för att undvika att tvätten skrynklas, välj därefter program **P** för tömning eller **N** med kort centrifugering.

TVÄTT-PROGRAM	NEDSMUTSNINGSGRAD	TVÄTTMEDELSFACK	TEMP. VÄLJARE	PROGR. VÄLJARE	BESKRIVNING
SYNTETTVÄTT	Normalt nedsmutsad		**60**	**G**	Tvätt 60°C 3 sköljningar Sköljstopp
BLANDTVÄTT	Normalt nedsmutsad		**40**	**G** + MIX	Tvätt 40° 2 sköljningar Sköljstopp
KULÖRTVÄTT	Normalt nedsmutsad		**30 - 40**	**H**	Tvätt 30°-40°C 2 sköljningar Sköljstopp
YLLETVÄTT	Normalt nedsmutsad		**30 - 40**	**J**	Tvätt 30°-40°C 3 sköljningar Sköljstopp
FINTVÄTT	Normalt nedsmutsad		**30**	**K**	Tvätt 30°C 3 sköljningar Sköljstopp
SKÖLJNINGAR	Normalt nedsmutsad		✳	**L**	3 sköljningar med eventuella tillsatsmedel Sköljstopp
KORT CENTRIFUGERING				**N**	Tömning och kort centrifugering
TÖMNING				**P**	Vattnet töms ut

BETJÄNING

1. Lägg i tvätten

Öppna luckan genom att trycka på lucköppningsknappen. Lägg i plaggen ett i taget så ovikta som möjligt. Stäng luckan.

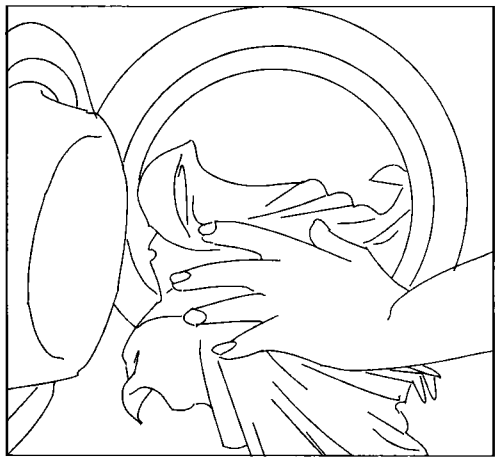

2. Fyll på motsvarande mängd tvättmedel i lådan

Dra ut tvättmedelslådan från kontrollpanelen. Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och häll det i facket för huvudtvätten.

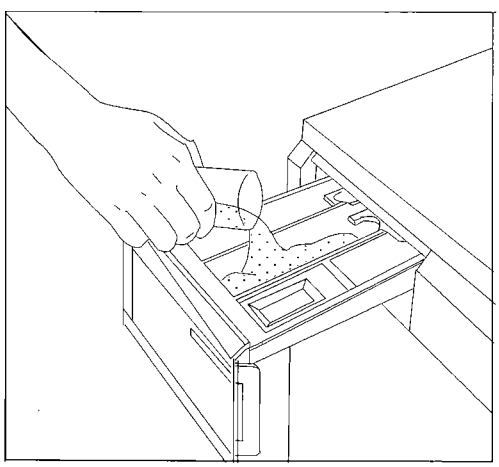

3. Tillsätt sköljmedel om så behövs

Häll sköljmedlet i facket med symbolen «❀», utan att maxnivån överskrids. Stäng lådan.

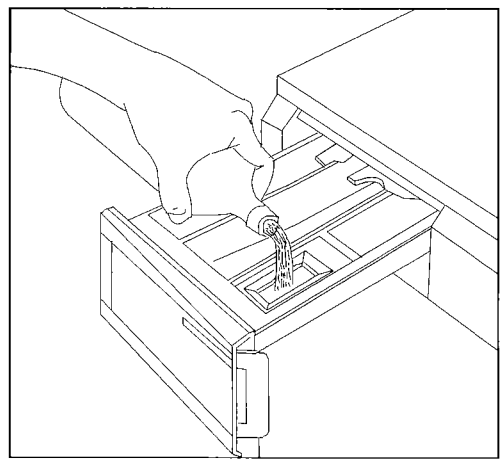

4. Val av temperatur

Tryck in temperaturväljaren och vrid den till önskat läge.

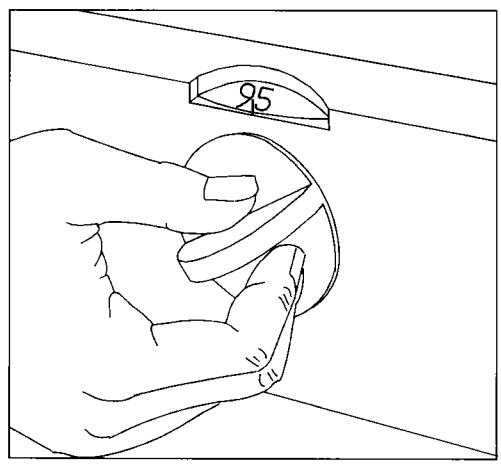

5. Tryck på önskad/e knapp/ar.

Tryck på den knapp, som motsvarar valt program.

6. Välj önskat program

Tryck på väljarknappen och vrid den medsols, tills markeringen överensstämmer med önskat program.

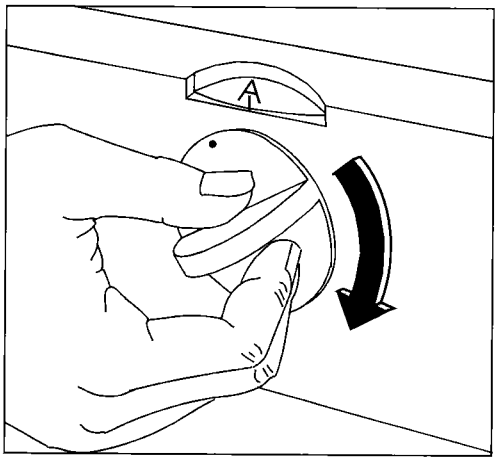

7. Starta maskinen

Kontrollera att:
kontakten anslutits till vägguttaget;

vattenkranen är öppen;

avloppsslangen är korrekt ansluten

Drag ut programväljarknappen: driftlampan tänds, maskinen vattenfylls och valt program genomförs.

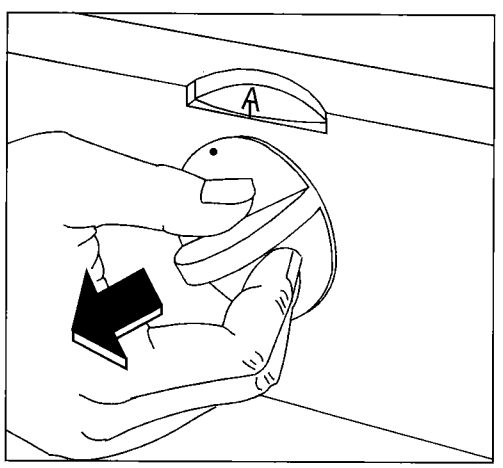

8. Avslutad tvätt

Maskinen stannar automatiskt. Lukan kan först öppnas efter 2 minuter, när den elektriska låsmekanismen slagit från.
Tryck in programväljarknappen igen, driftlampan släcks.
Stäng vattenkranen och tag ut tvätten.
Kontrollera, att tvättrumman är helt tom genom att vrida den runt med handen.
Låt luckan stå på glänt, så att fukten kan tränga ut.

TIPS OM KORREKT BEHANDLING AV TVÄTTEN

Ni bör inte låta tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och framkallar obehaglig lukt. Mögelfläckarna går inte att få bort.

Sortering av tvätt

Läs noga igenom schemat i denna vägledning rörande de symboler, som används vid märkning av textilier. Följande punkter är särskilt viktiga:

- En linje under en balja betyder, att plaggen inte kan tvättas på program för icke-ömtåliga tyger som bomull och linne;
- kulörta plagg bör inte blandas med vita;
- skrynkelfria material som polyester/bomull bör behandlas som syntetiska tyger;
- ömtåliga material som akryl och de flesta gardintyger bör behandlas som «fintvätt».
- ylleprogrammet är särskilt avsett för ren, ny ull. Andra typer av ylle och ylleblandningar kan krympa eller bli filkiga, om de tvättas i maskin.

  Ylle bör centrifugeras kort efter tvätten.

Förtvätt eller blötläggning

Förtvätt och blötläggning är i regel inte nödvändigt. Er nya tvättmaskin ger Er tillsammans med moderna tvättmedel en perfekt tvätt utan användning av förtvätt, så att både energi, tid, vatten och tvättmedel kan sparas.
När Er tvätt är speciellt smutsig, till exempel vid tvätt av arbetsoveraller och förkläden, rekommenderar vi dock att Ni förtvättar eller lägger i blöt i ett biologiskt tvättmedel. Kulörta material bör dock inte ligga i blöt för länge, eftersom de kan mista färgen.
Ylle bör aldrig blötläggas.

Temperaturer

Står det till exempel 30°-40°C på programkortet, betyder det att Ni efter önskemål kan välja 30°C eller 40°C.

Det rekommenderas att man tvättar vit bomull och linne på 60° i stället för 95°C. Om tvätten inte är mycket smutsig, blir den lika rent och man sparar ca 30% energi.

Detta gäller i mindre grad också tvättäkta kulört tvätt. Den kräver i regel en temperatur på 60°C, men är den inte mycket nedsmutsad blir den lika ren vid 40°C.

Textilier med ej tvättäkta färger bör inte tvättas vid temperaturer på över 40°C. Tvättas tvättäkta och ej tvättäkta tillsammans bör de behandlas som ej tvättäkta och temperaturen bör inte vara högre än 40°C.

Vita och kulörta syntetiska material kan normalt tvättas på 60°C, men även i det här fallet är 40° tillräckligt, om plaggen inte är mycket smutsiga.

Ömtåliga och ej tvättäkta, syntetiska material samt ylle får aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C. Anger bara ett enda tvättmärke 30°, skall man välja den temperaturen för hela tvätten. I de flesta fall kan dessa material tåla att tvättas på 40°, men producenten kan inte göras ansvarig för skada, som orsakats av tvätt vid högre temperatur än den angivna.

Som redan nämnt, kan Er tvättmaskin också tvätta med kallt vatten. Ni bör dock vara uppmärksam på, att de tvättmedel som i dag finns i allmänna handeln inte är avsedda för kall tvätt, och om vintern, när vattnet är mycket kallt, löses de bara upp delvis eller inte alls.

Hur mycket tvätt kan tvättas åt gången?

Principiellt bör Ni alltid väga Er tvätt.
Tvättrumman kan högst rymma 3,2 kg bomull eller linne. Vid syntetiska och ömtåliga material högst 1,6 kg och vid ylle 1 kg.

Då det kan vara besvärligt att väga tvätten, rekommenderar vi, att Ni värderar vikten i förhållande till hur full trumman är:

Bomull och linne: Trumman full, men inte för tätt packad.

Ej ömtåliga syntetiska material: Trumman bara fylld till ⅔.

Ömtåliga material (fintvätt) och ylle: Trumman bara halvfull.

Innan tvätten läggs i maskinen:

Alla revor, hål, maskor som gått etc. lagas.

Lösa knappar sys i, fickor och blixtlås stängs.

Fransiga plagg bör inte tvättas - sömmar lagas före tvätt.

Töm alla fickor. Spik, häftstift, gem o dyl föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Ta ur gardinkrokar.

Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.

Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas med fläckborttagare före tvätt.

För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget först tvättas, när det är helt torrt. Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara eller giftiga ämnen.

Tvättmedel

Man får under inga omständigheter använda tvål eller andra handtvättmedel, som inte lämpar sig för bruk i tvättmaskiner.
De kan ödelägga både tvättmaskinen och tvätten.

Man kan använda flytande tvättmedel i det mellersta facket i tvättmedelslådan, bara maskinen startas med detsamma utan användning av förtvätt eller blötläggning. Vid temperaturer över 40°C rekommenderas vanligt tvättpulver.

Vi rekommenderar, att Ni använder ett särskilt biologiskt tvättmedel i pulverform till förtvätt och blötläggning. Till normal tvätt bör Ni använda vanligt tvättpulver.

Det finns särskilda tvättmedel för skontvätt och tvätt av ylle. Men även i de fallen får man endast använda medel, som är avsedda för tvätt i maskin.

Det kan vara tillrådligt att använda ett flytande sköljmedel, när man t ex torkar syntetiska material i torktumlare. Därigenom slipper man statisk elektricitet i plaggen.

Hur mycket tvättmedel skall man använda?

Tvättmaskinen är utrustad med ett vattencirkulationssystem, som arbetar kontinuerligt, eftersom det har en oberoende vattencirkulationspump. Det medför sparsam användning av tvättmedel.

Vi rekommenderar, att Ni i starten använder de mängder, som anges av tvättmedelsproducenten. Ni kan sedan prova Er fram och se, om tvätten blir lika ren med mindre mängder. Ni skall också ta hänsyn till vattnets hårdhetsgrad i Ert område. Vattenverket i Er hemkommun kan upplysa detta.

Är tvättrumman endast halvfull, kan man troligtvis använda mindre tvättmedel - prova med ¼ mindre.

Vattnets innehåll av kalk kan på längre sikt göra tvätten grå och filkig, särskilt vid högre temperaturer.
Tvättmedel innehåller ämnen som absorberar kalk och Ni bör därför öka doseringen av tvättmedel, om vattnet är hårt. Använder Ni samtidigt ett särskilt vattenmjukgöringsmedel kan Ni dock använda mindre tvättmedel.

TVÄTTMÄRKNING

Ofta finner Ni att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

hård tvätt TVÄTT skontvätt	95 tvätt i 95° 95	60 tvätt i 60° 60	40 tvätt i 40° 40	30 tvätt i 30° 30	hand-tvätt	tvät-tas ej

BLEKNING	kan blekas i kallt vatten	bleks ej

STRYKNING	stryks vid högst 200°	stryks vid högst 150°	stryks vid högst 100°	stryks ej	

KEMTVÄTT	kemtvätt i alla slags tvättvätskor	kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113	kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113	kemtvättas ej	

TORKNING	plan-torkning	dropp-torkning	häng torkning	normal temp. låg temp. kan torkas i torktumlare	torkas ej i torktumlare

Höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ljummet tvålvatten**. Tvätta efter med rent vatten och torka av.

Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten. Om så behövs, kan lådan tas ut ur maskinen genom att den tapp, som sitter upptill till vänster, trycks ned.

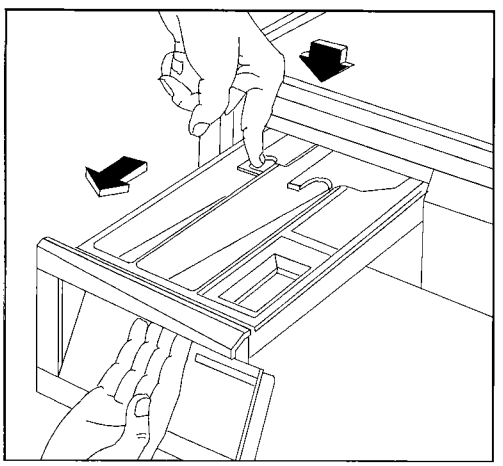

För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facket till sköljmedlet tas av.

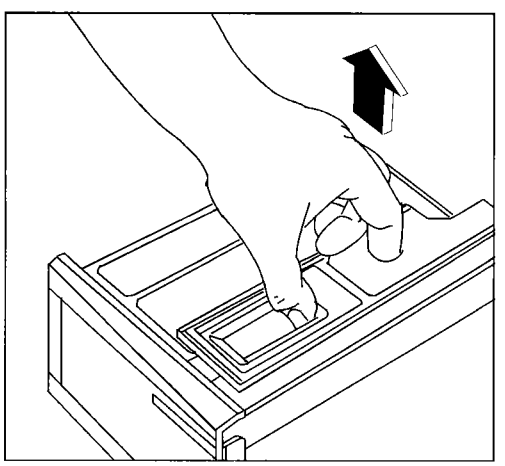

Lådöppningen

Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När Ni är färdig med rengöringen sätts lådan tillbaka på plats, och man sköljer en gång utan tvätt.

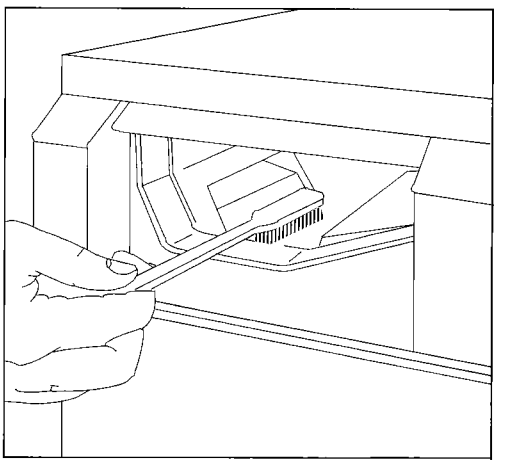

Avloppsfilter

Avloppsfiltret samlar upp trådar och partiklar från tvätten.
Kontrollera regelbundet, att filtret är rent, så att avloppet från maskinen inte täpps till.

Regelbunden rengöring av filtret sker enligt följande:

Höljets nedre panel avlägsnas genom att gripa tag nedtill och dra ut panelen.

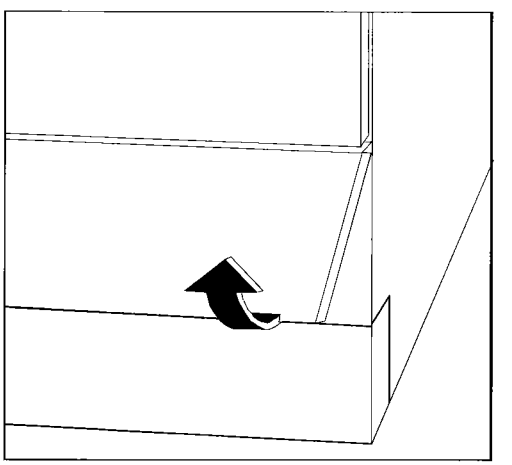

En balja placeras nedtill och filtret skruvas ur genom att det vrids åt vänster.

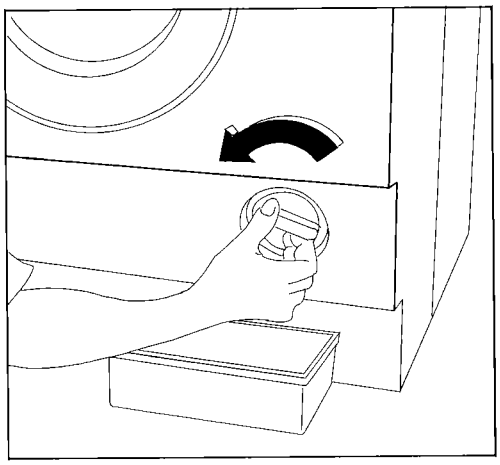

Filtret avlägsnas.

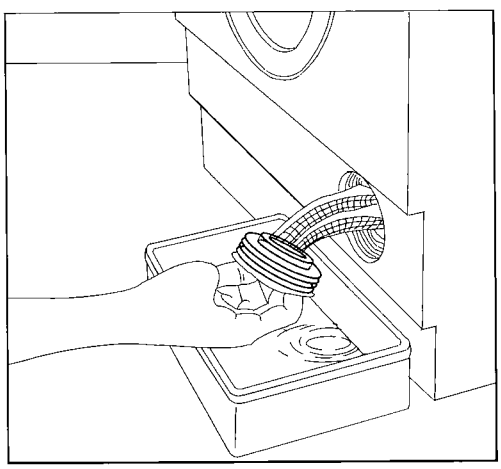

Gör rent det under en kraftig vattenstråle.

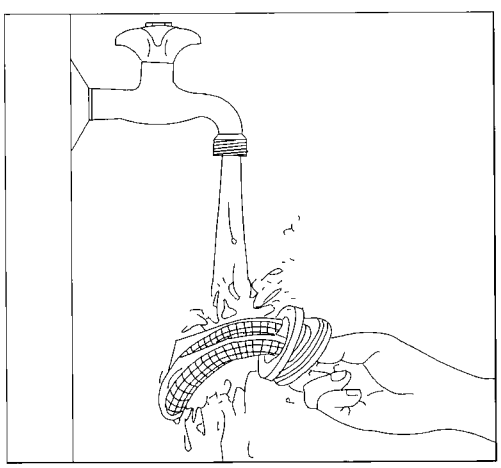

Vattentillförselfilter

Om Ni märker, att det tar lång tid att fylla maskinen, bör Ni kontrollera att vattentillförselfiltret inte är tillstoppat.

Vattenkranen stängs och tillförselslangen skruvas av från vattenkranen. Därefter dras filtret ut med hjälp av en tång, och det rensas med t ex en tandborste. Filtret sätts på plats igen, och tillförselslangen skruvas fast på vattenkranen.

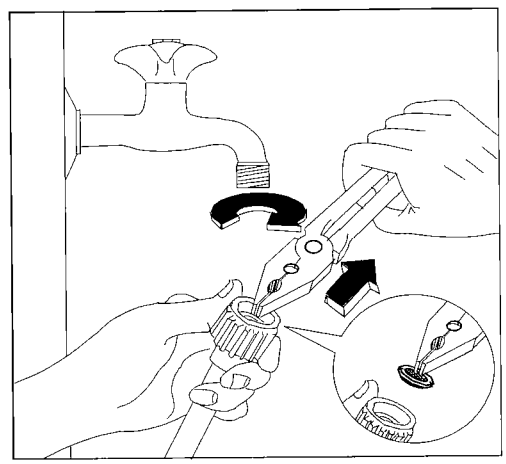

OM NÅGOT INTE FUNGERAR

Maskinen startar inte

- kontrollera, att luckan är ordentligt stängd
- kontrollera, att elnätets säkring är i ordning
- om maskinen startades medan torktumlaren körde, har en säkring troligtvis gått.

Maskinen vattenfylls inte, även om driftkontrollampan är tänd:

- är vattenkranen öppen?
- kommer det vatten ur kranen? Kontrollera detta.
- är vattentillförselslangen klämd eller bockad?
- är filtret tillstoppat?

Maskinen tömmer ut vattnet, medan den fyller på:

- avloppsslangens ända ligger för lågt

Maskinen tömmer inte ut vattnet och/eller den centrifugerar inte:

- är avloppsslangen klämd eller bockad?
- är avloppsfiltret tillstoppat?

Vatten rinner ut på golvet:

- för mycket tvättmedel eller olämpligt tvättmedel? När det bildas skum, kan vattenläckor uppstå.
- finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen? Det är inte alltid lätt att upptäcka, eftersom vattnet ofta rinner längs med slangen.

Maskinen vibrerar eller väsnas mycket?

- är alla transportskruvar och allt emballage avlägsnat?
- stöter maskinen mot något?
- har alla fötter fast stöd på golvet? Har låsmuttrarna spänts fast ordentligt?

Om Ni inte kan finna eller avhjälpa felet, ber vi Er vända Er till vårt servicecenter. Innan Ni ringer, ber vi Er anteckna fabrikat, modell, produktions- och serienummer, då service-centret behöver dessa upplysningar.

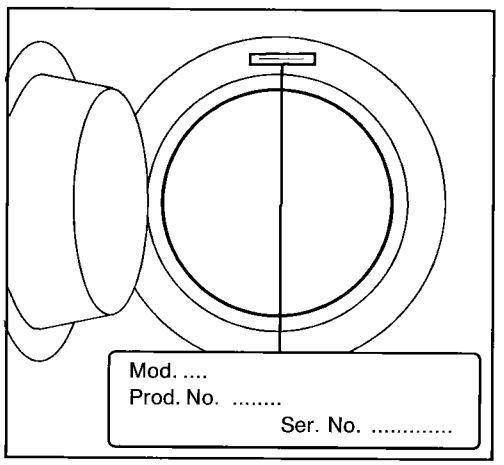

Modell .....

Prod nr .....

Serie nr .....

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reparationer bör utföras av AB Elektroservice eller av leverantören auktoriserat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålles av dessa. Se konsumentbestämmelserna.

Konsumentköp EHL 91

Gäller vid försäljning till konsument och reglerar, i anslutning till Konsumentköplagen, köparens rättigheter om apparaten är felaktig. Säljaren åtar sig att avhjälpa fel i apparat, som förelegat vid leverans och som inte beror på köparen. Avhjälpande sker kostnadsfritt för köparen.
Köparen skall så snart som möjligt prova apparaten efter mottagandet och inom skälig tid, normalt 14 dagar, reklamera eventuella fel till säljaren eller till AB Elektroservice. Reklamation som sker senare än 2 år från leveransdagen kan inte beaktas. Leveransdag/inköpsställe skall kunna styrkas.
Den fullständiga texten till Konsumentköp EHL 91 tillhandahålls av säljaren.